



DR9-142xA4H 系列 DVR 主機 PPPoE 撥接設定

1. 在監控畫面下按滑鼠右鍵會顯示如下的選單，請點選「主選單」。

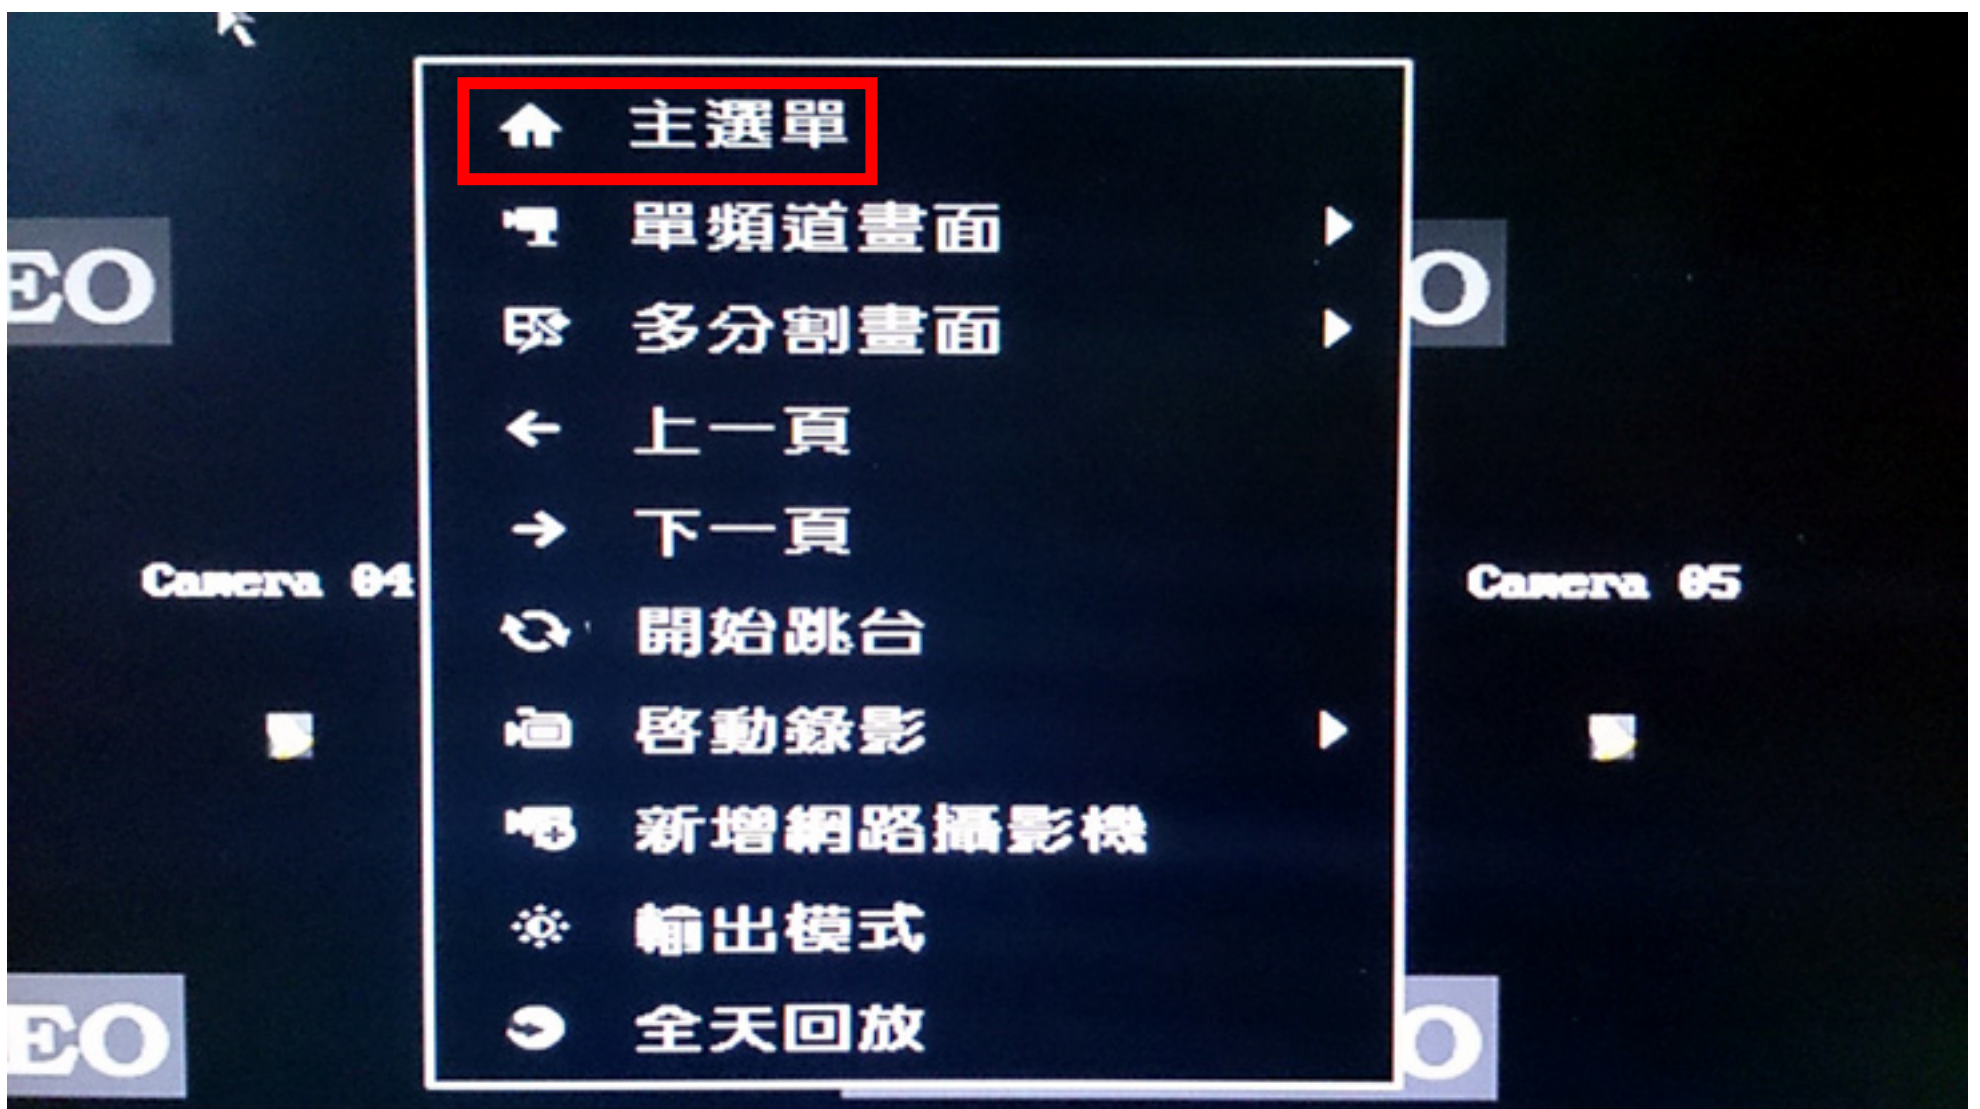

2. 如出現要求登入的畫面請選擇帳號及輸入要登入的密碼。


註：帳號預設為「admin」，密碼預設為「888888」六個 8。

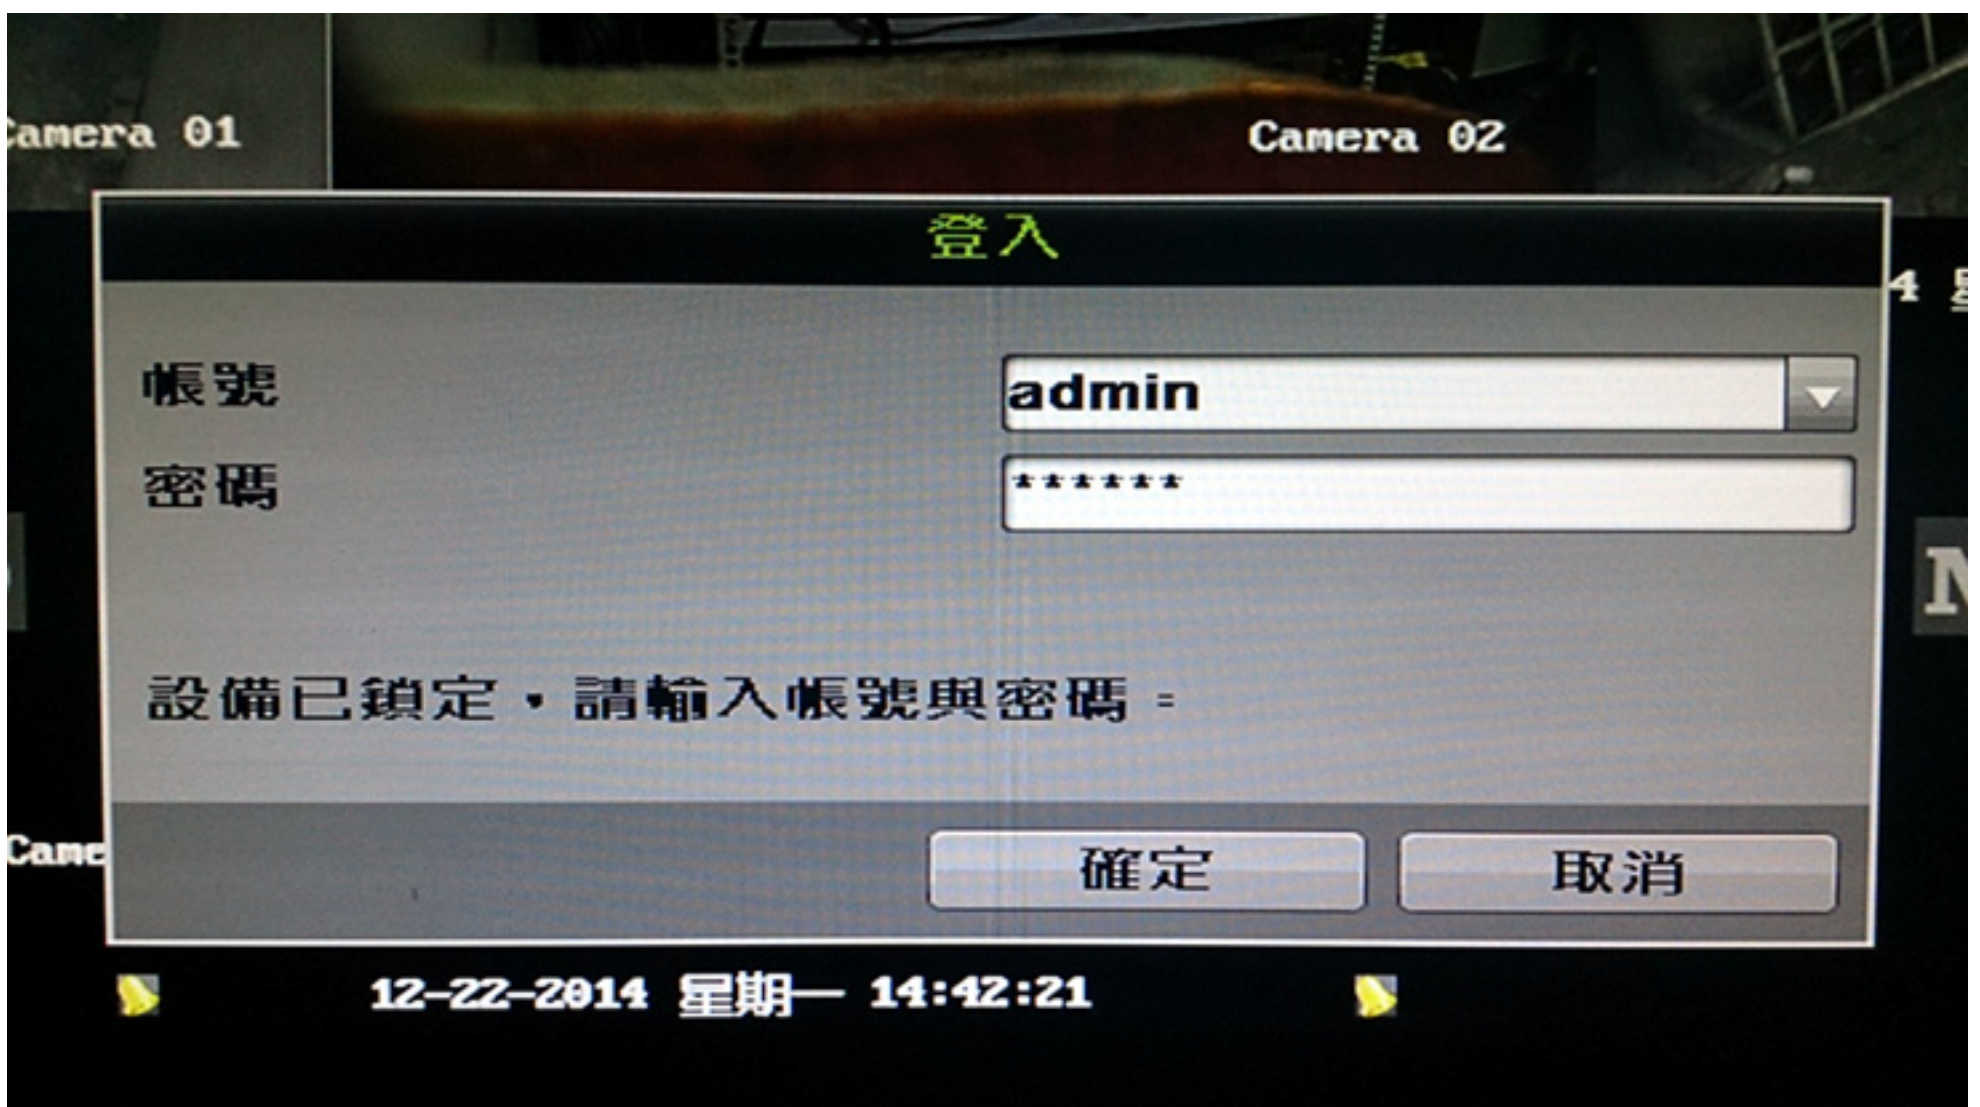

3. 進入主選單後請選擇「**系統設定**」。




4. 在系統設定裡先點選左側的「**網路設定**」，再點選中間上方的「**PPPOE**」項目。

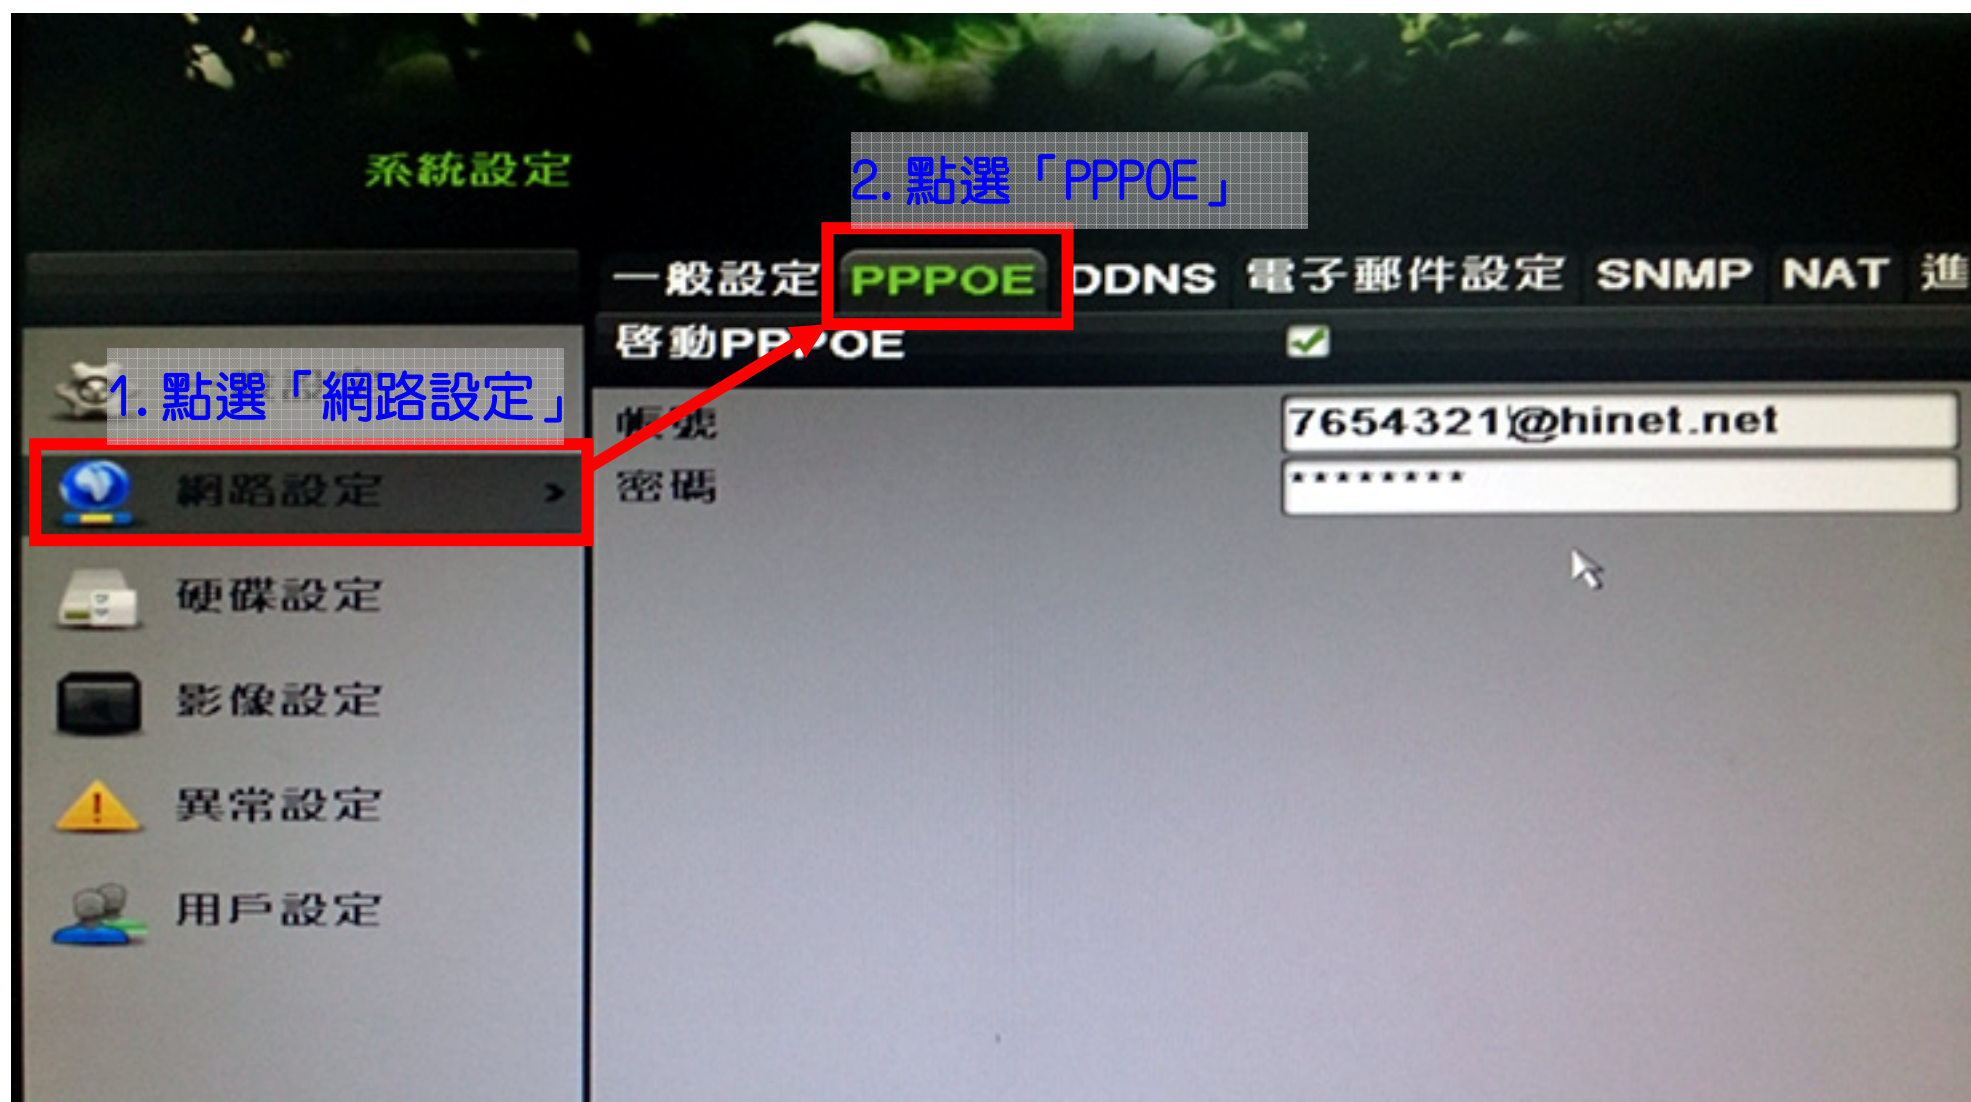

5. 請將「啟動 PPPoE」的方框打勾，在帳號及密碼欄位輸入撥接的帳號及密碼，輸入完成後請按「儲存」。

例：中華電信帳號請輸入「76543210@ip.hinet.net」，紅字部份請換成你的撥接帳號，藍色文字部份請照打不用修改。

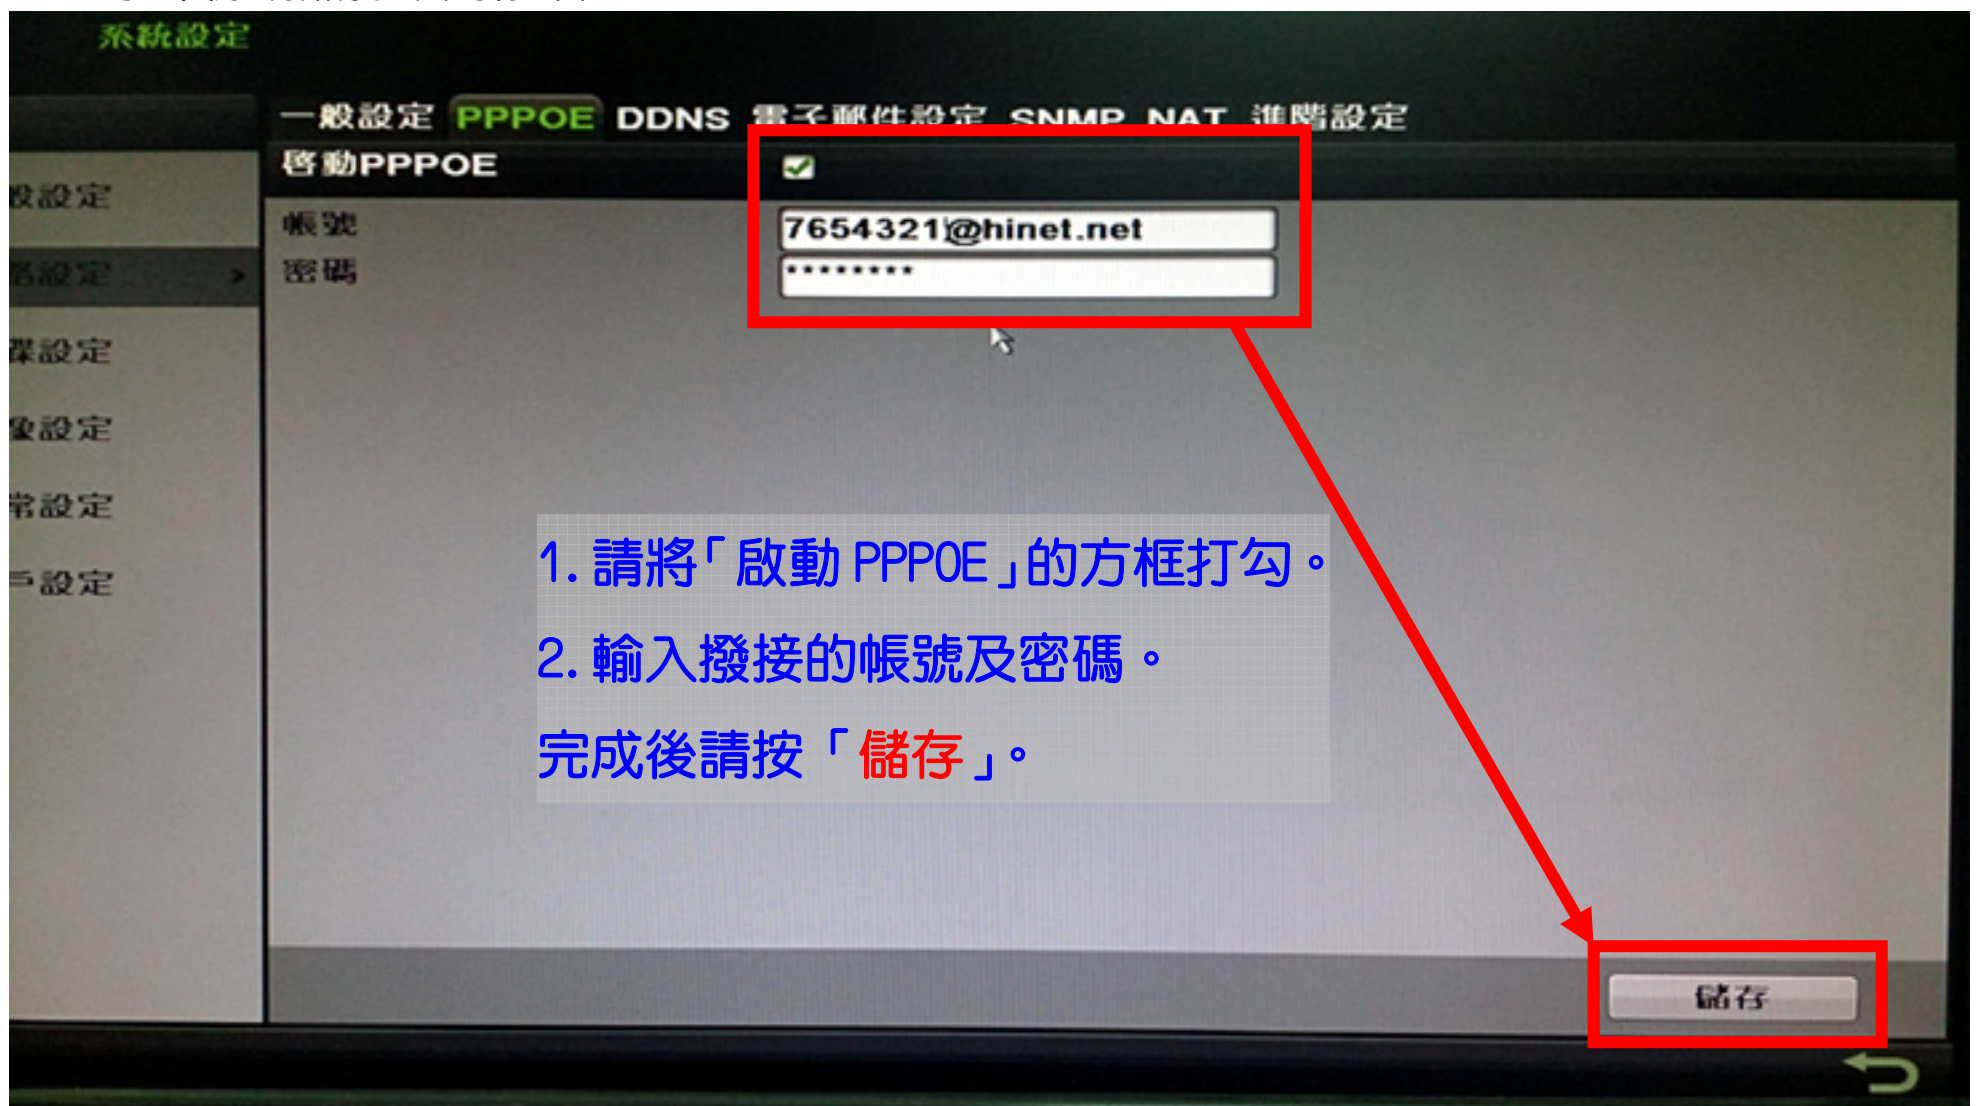

6. 儲存後會尋問是否要重開機，請選「是」，重開機後即完成 PPPoE 撥接設定。

