



DR9-CPxxA1 系列 DVR 主機檢查撥接設定是否成功：方法 1

1. 在監控畫面下按滑鼠右鍵會顯示如下的選單，請點選「主菜單」。

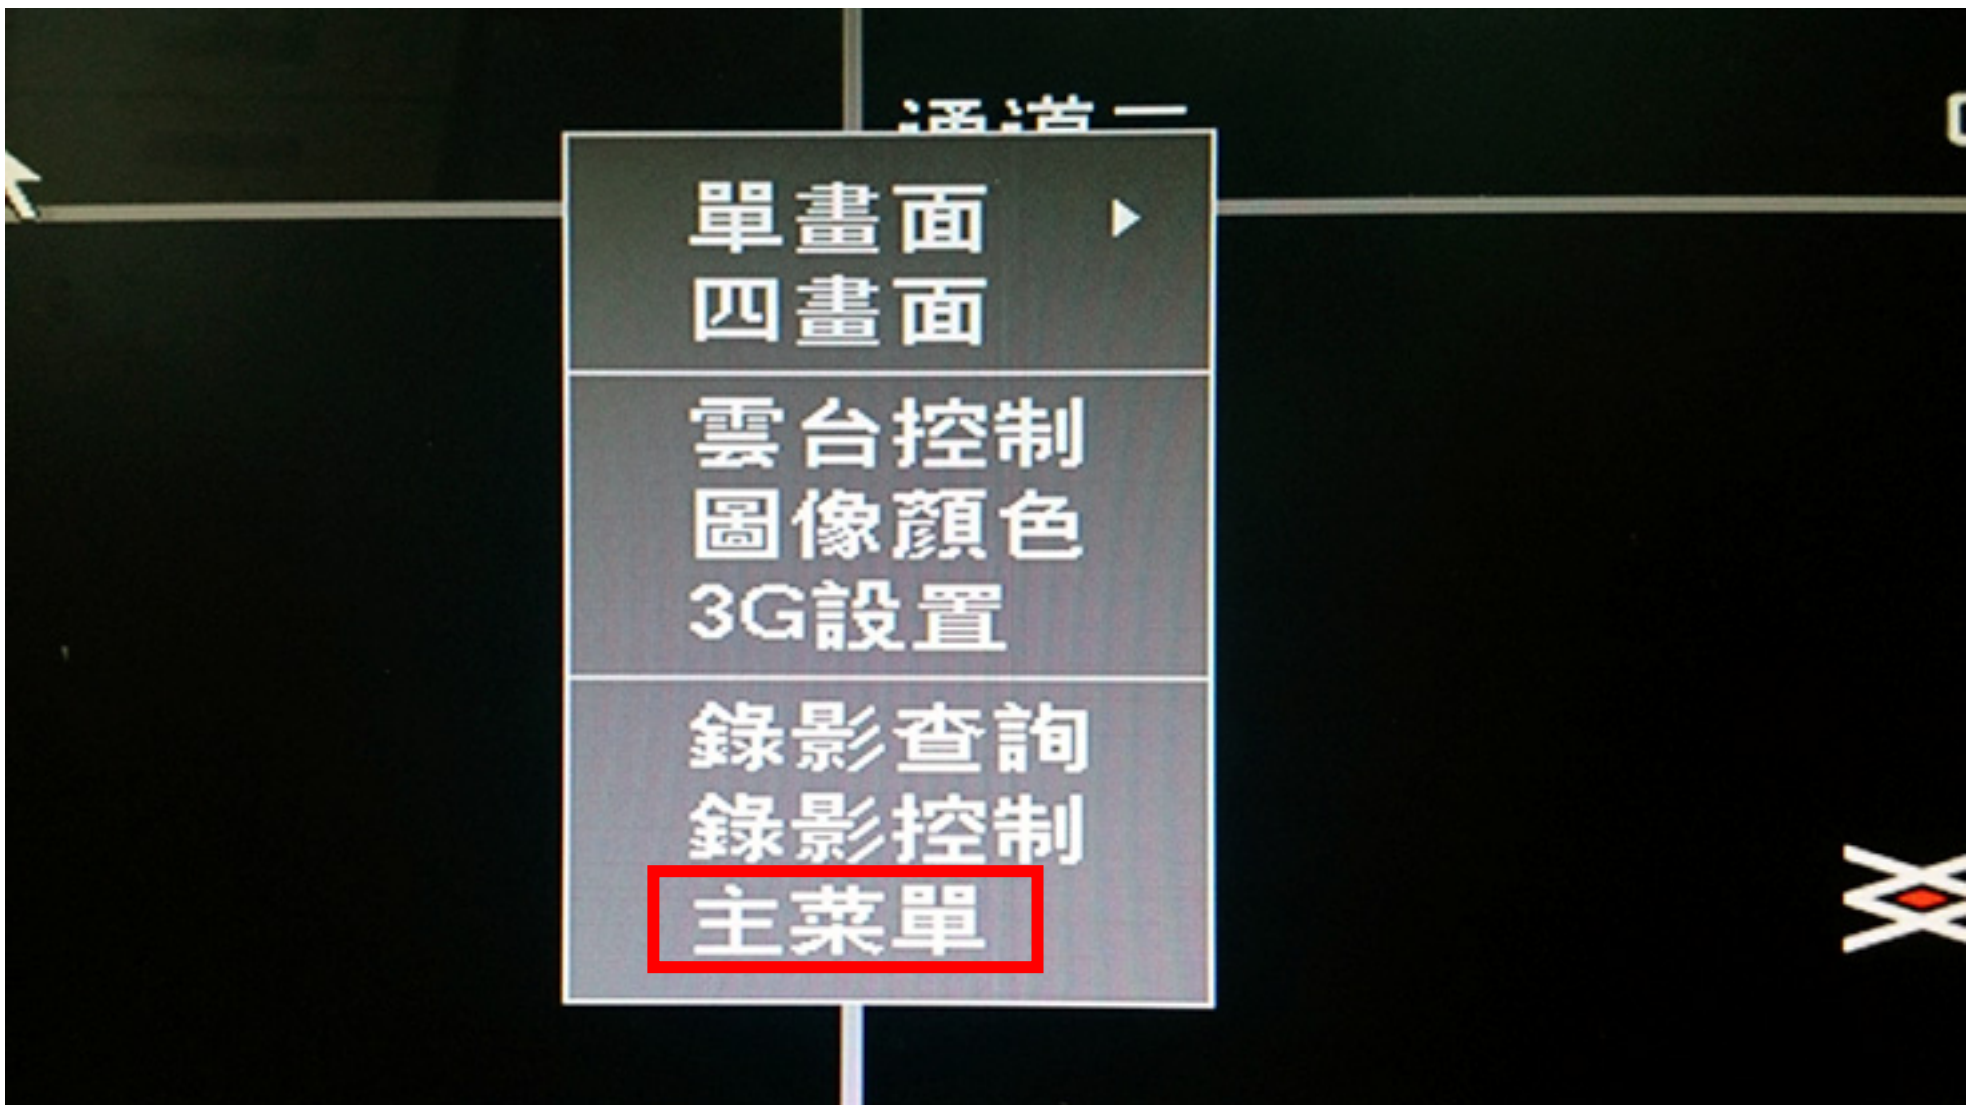

2. 如出現要求登入的畫面請選擇用戶及輸入要登入的密碼，輸入完後請按「確定」。

註：用戶預設為「888888」，密碼預設為「888888」六個 8。

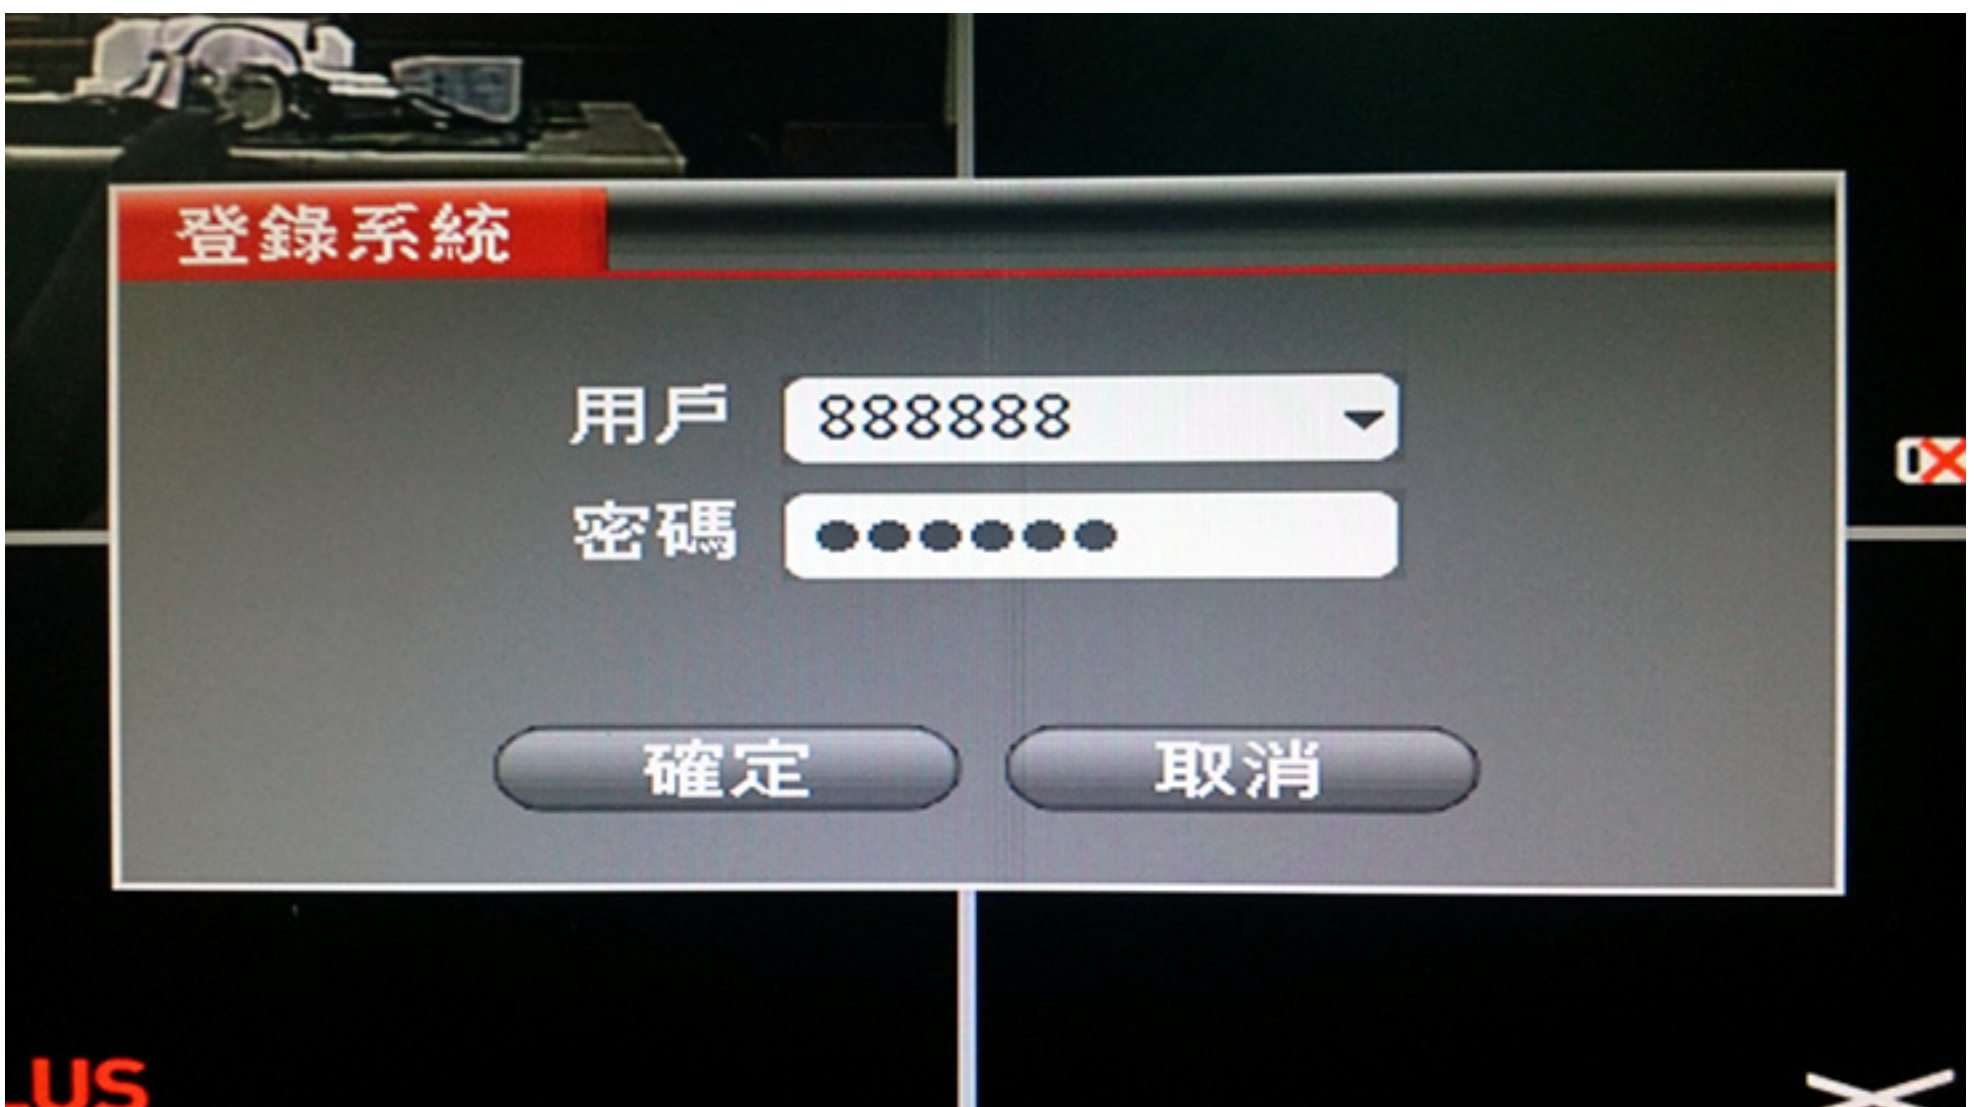

3. 進入主菜單後請選擇系統設置選單裡的「網路設置」項目。



4. 在網路設置裡點選左下方的「網路服務設置」。



5. 在「PPPoE」的文字上面連點兩下滑鼠左鍵（點兩下的速度不要太慢）。



6. 檢查 PPPoE 的「IP 地址」是否有正確顯示撥接的 IP，正確就表示撥接成功，如果不正常請參考底下第 7 點問題排除。



7. 如果 IP 地址沒有正常顯示，請依下列方式檢查，檢查後仍不行請電話與相關的廠商或技術人員連絡。

- (1) 請檢查你的 PPPoE 設定，用戶名或密碼是否輸入錯誤，英文字母大小寫是否正確，試著重新輸入一次帳號密碼，或改變大小寫的輸入，看是否只是輸入錯誤造成。
- (2) 請檢查 DVR 主機後方的網路線是否有正常插入網路孔，另一端是否與數據機連接，如果中間有經過 IP 分享器或其他網路設備，請先跳過這些設備，讓 DVR 與數據機直接連線。
- (3) 請更換另一條網路線，看是否為網路線不良造成。