


DR9-U04A1 DVR 主機 PPPoE 撥接設定

1. 在監控畫面下按滑鼠右鍵會顯示如下的選單，請點選「主選單」。

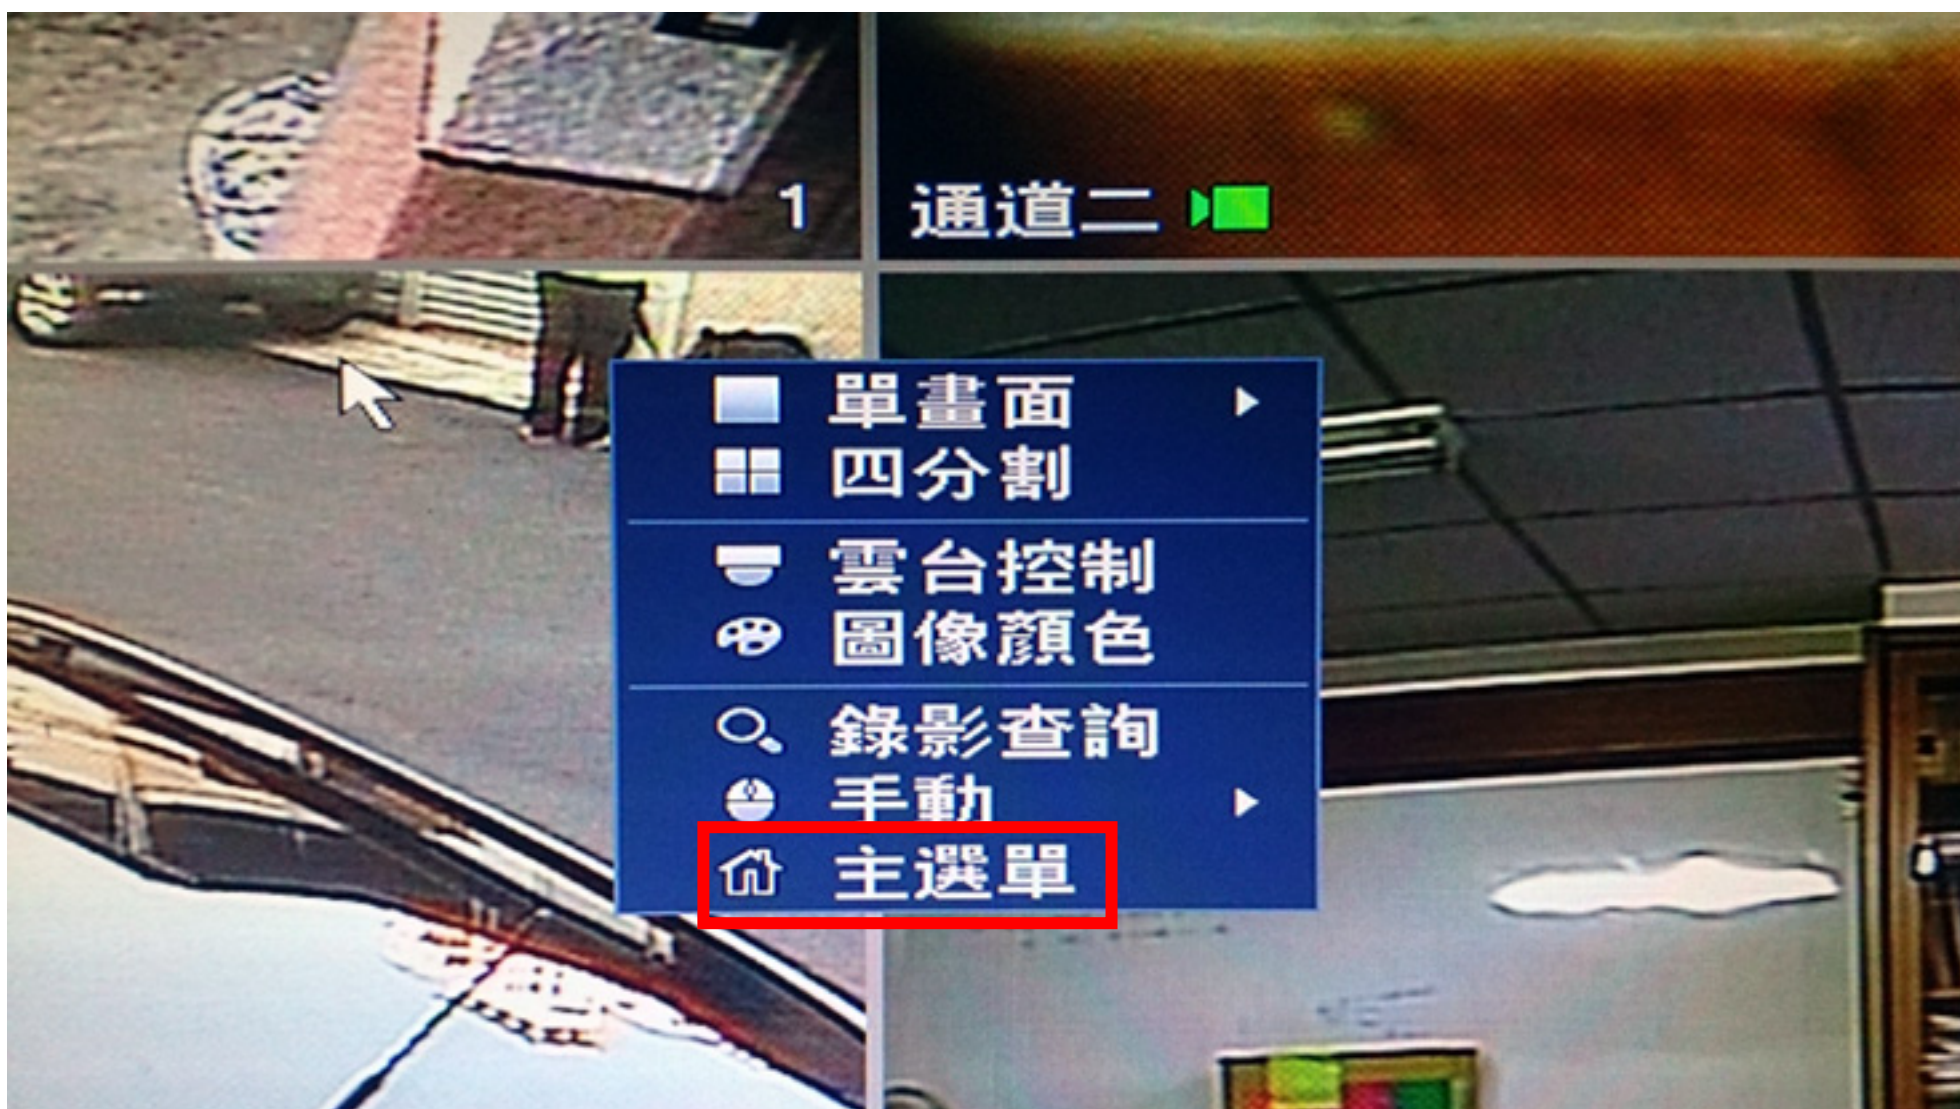

2. 如出現要求登入的畫面請選擇帳號及輸入要登入的密碼，輸入完後請按「確定」。

註：帳號預設為「888888」，密碼預設為「888888」六個 8。



3. 進入主選單後請選擇最下方的「網路設置」項目。



4. 在網路設置裡先點選左側的「PPPoE」，切換到 PPPoE 頁面後，將「啟用」的方框打勾，在用戶名及密碼欄位輸入撥接的帳號及密碼，輸入完成後請按「確定」即完成設定。

例：中華電信用戶名請輸入「76543210@ip.hinet.net」，紅字部份請換成你的撥接帳號，藍色文字部份請照打不用修改。

