



DRA-9xxA1 系列 AHD 主機 PPPoE 撥接設定

1. 在監控畫面下按滑鼠右鍵會顯示如下的選單，請點選「主選單」。

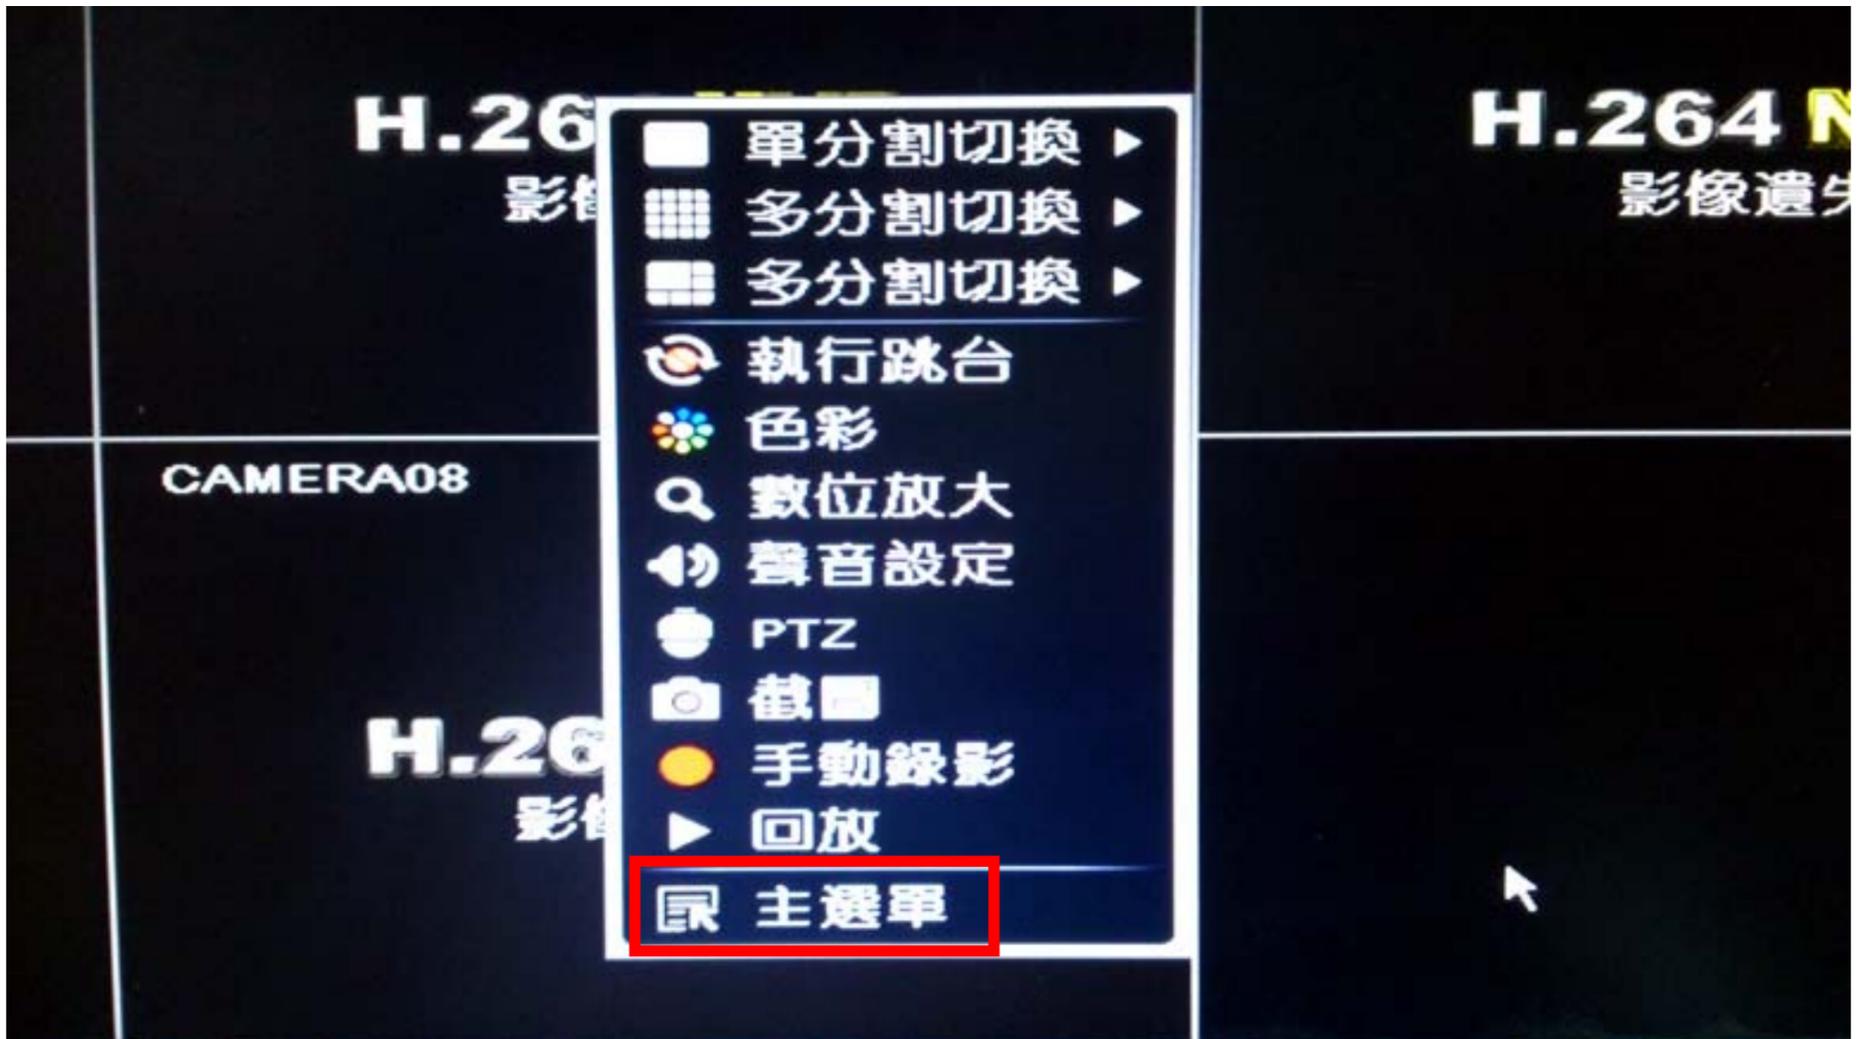

2. 如出現要求登入的畫面請輸入使用者及密碼，輸入完後請按「登入」。

註：使用者預設為「admin」，密碼預設為「123456」。

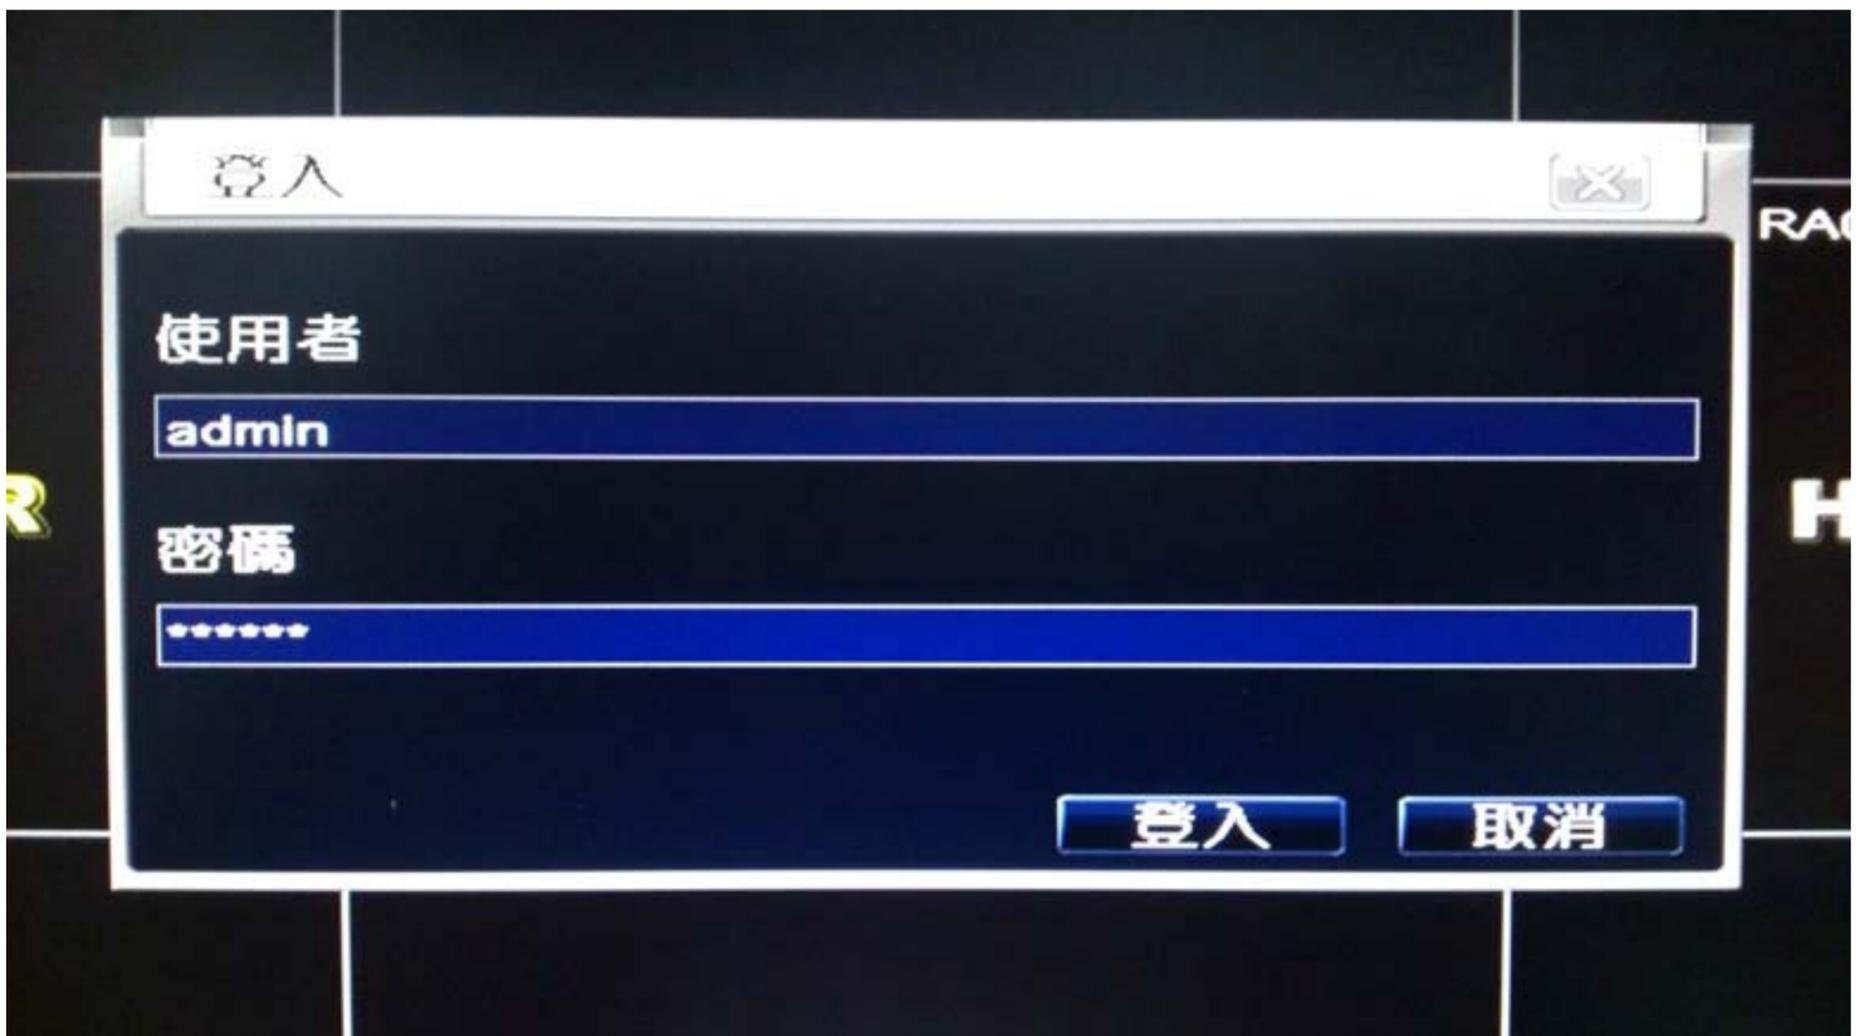

3. 進入主選單後請選擇「**設定管理**」項目。




4. 在設定畫面下請選擇「**網路設定**」項目。



5. 在網路設定裡將「PPPoE」項目打勾並輸入「使用者」及「密碼」，完成後點選右下方的「套用」及「退出」即完成設定。

例：中華電信用戶，使用者請輸入「76543210@ip.hinet.net」，紅字部份請換成你的撥接帳號，藍色文字部份請照打不用修改。

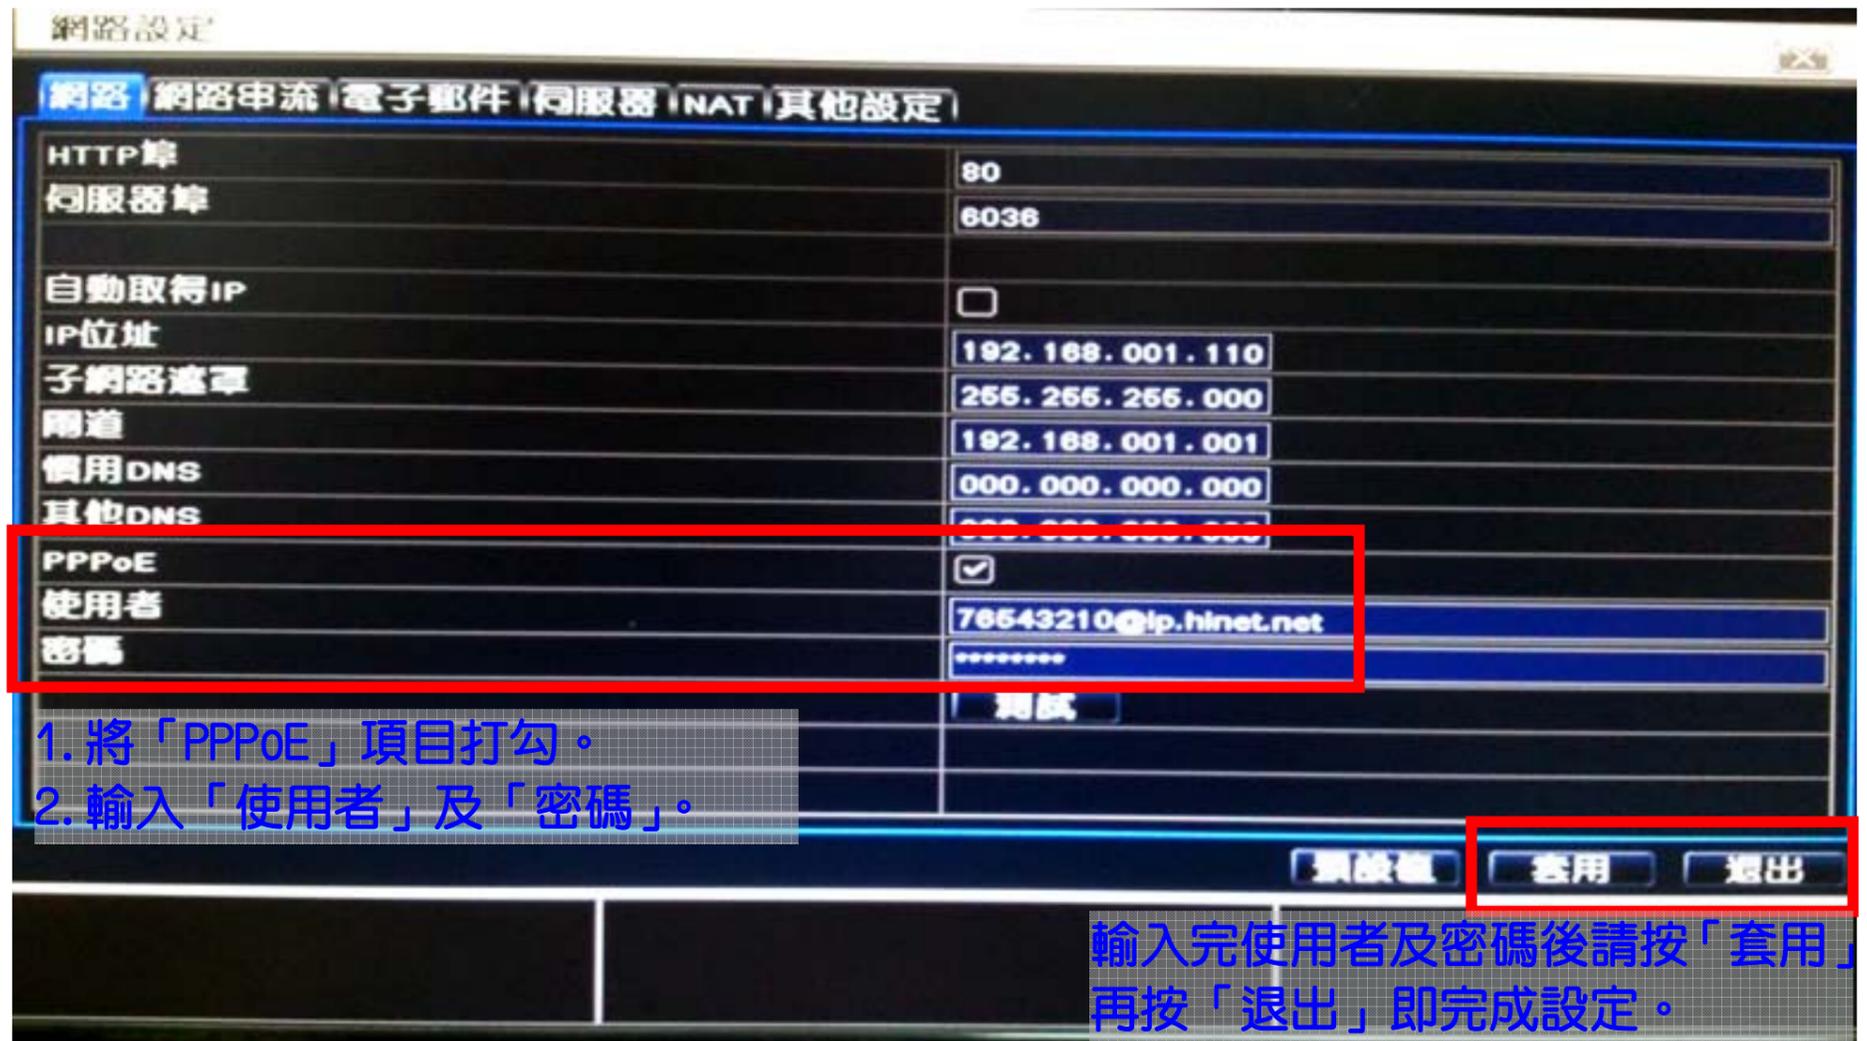

項目	值
HTTP埠	80
伺服器埠	8036
自動取得IP	<input type="checkbox"/>
IP位址	192.168.001.110
子網路遮罩	255.255.255.000
網道	192.168.001.001
慣用DNS	000.000.000.000
其他DNS	000.000.000.000
PPPoE	<input checked="" type="checkbox"/>
使用者	76543210@ip.hinet.net
密碼	*****

1. 將「PPPoE」項目打勾。
2. 輸入「使用者」及「密碼」。

輸入完使用者及密碼後請按「套用」再按「退出」即完成設定。