

遠端監控軟體 使用說明書


DVR遠端監控軟體

1


1. 接上線路	3
2. 安裝軟體	5
3. 啓動軟體	9
4. 主畫面	10
5. 通訊設定	11
6. 如何連上主機	12
7. 呼叫即時影像.....	14
8. 切換至放影模式.....	15

1. 接上線路


1.1 ISDN, DSU, 專線

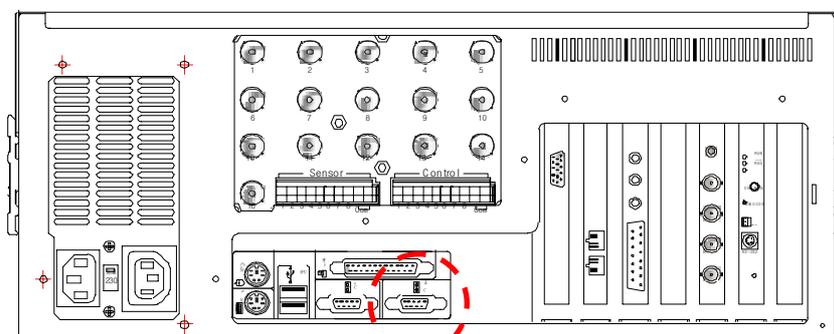

Connect to COM 2
(9 PIN)

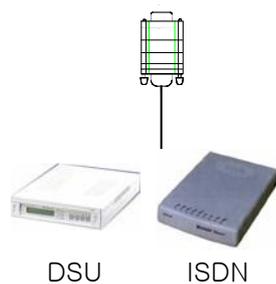

1.2 數據機, 區域網路 連接意識圖

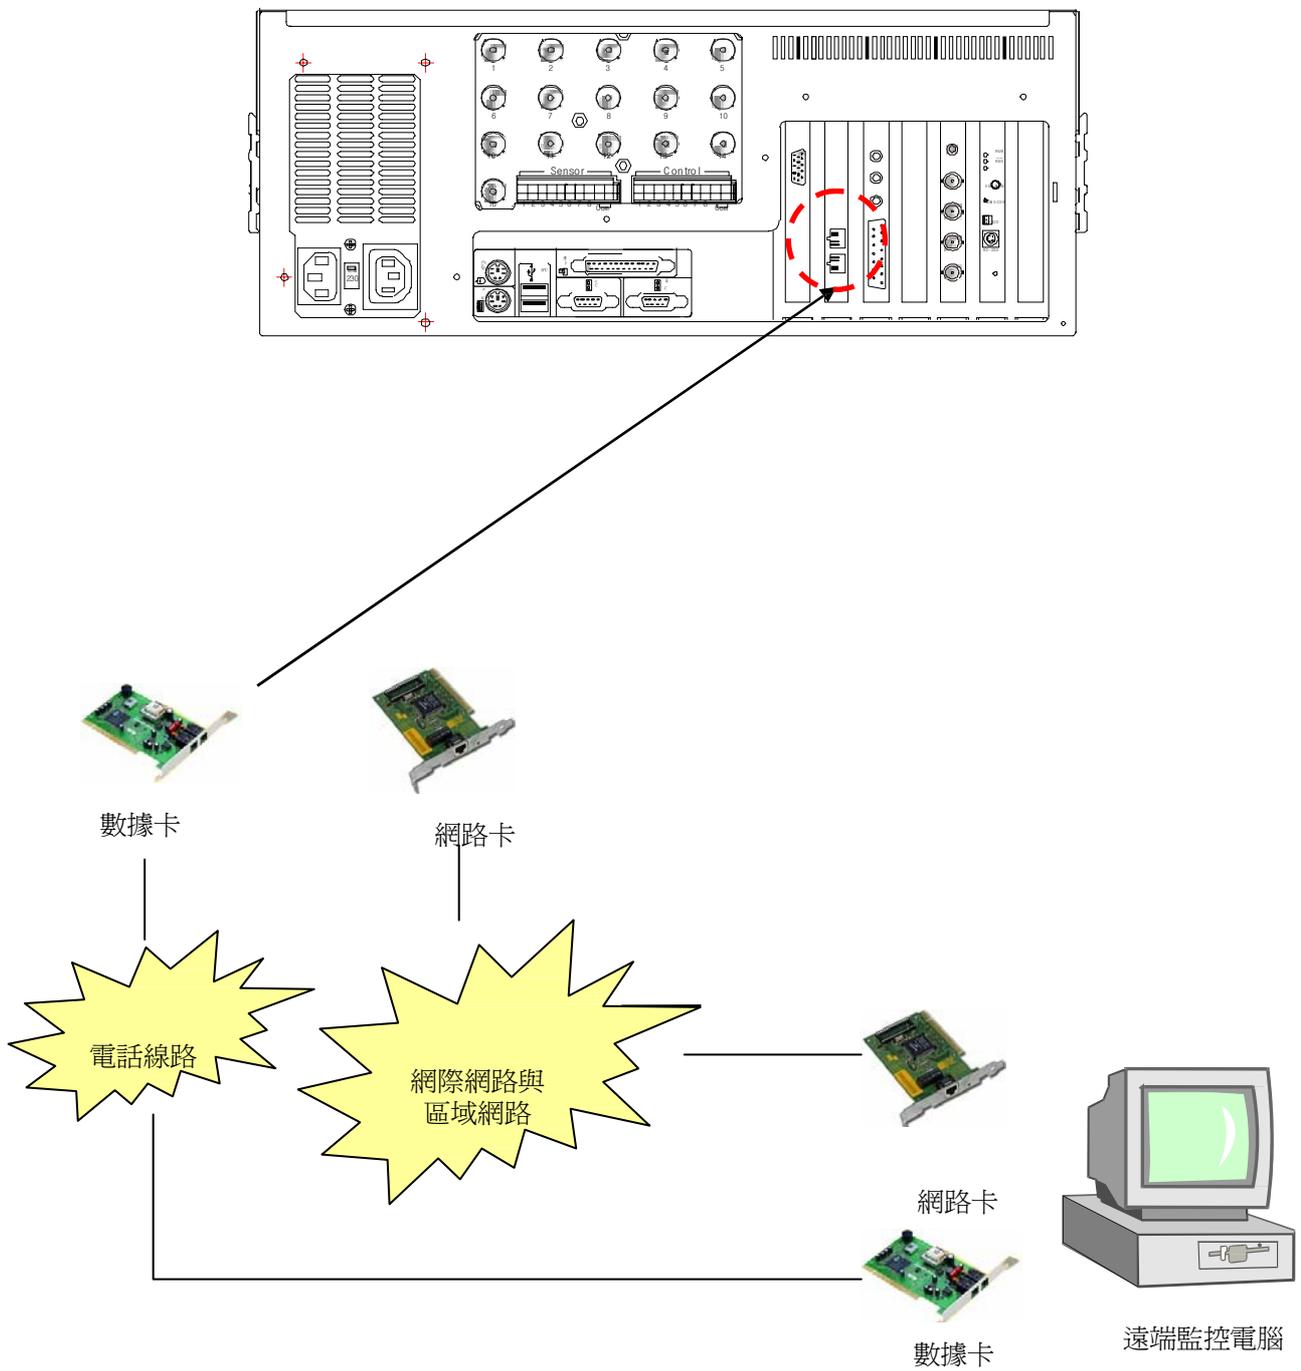

2. 安裝軟體


- 1 放入光碟並點選 Remote Monitor>Data1 資料夾。




- 2 執行Setup.exe進行安裝




3 安裝開始

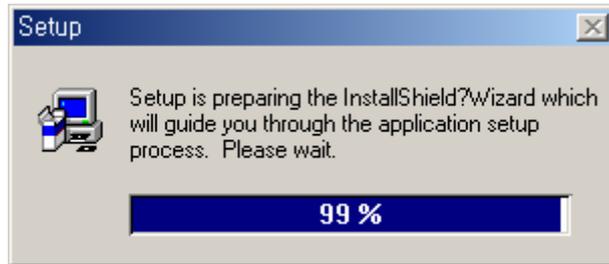


4 下一步 <Next>

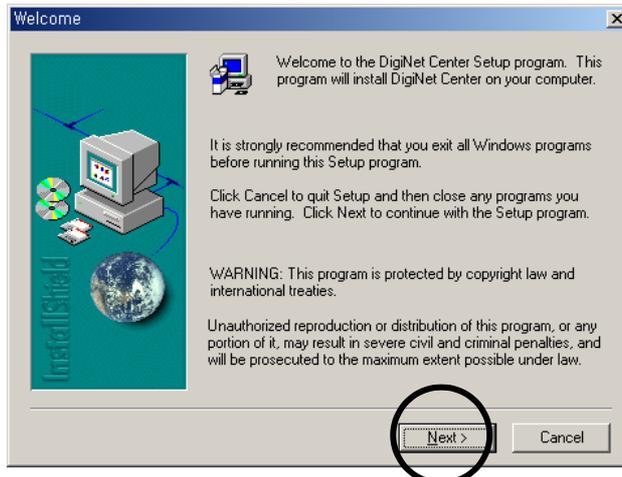


5 點選授權同意方塊後再按下一步

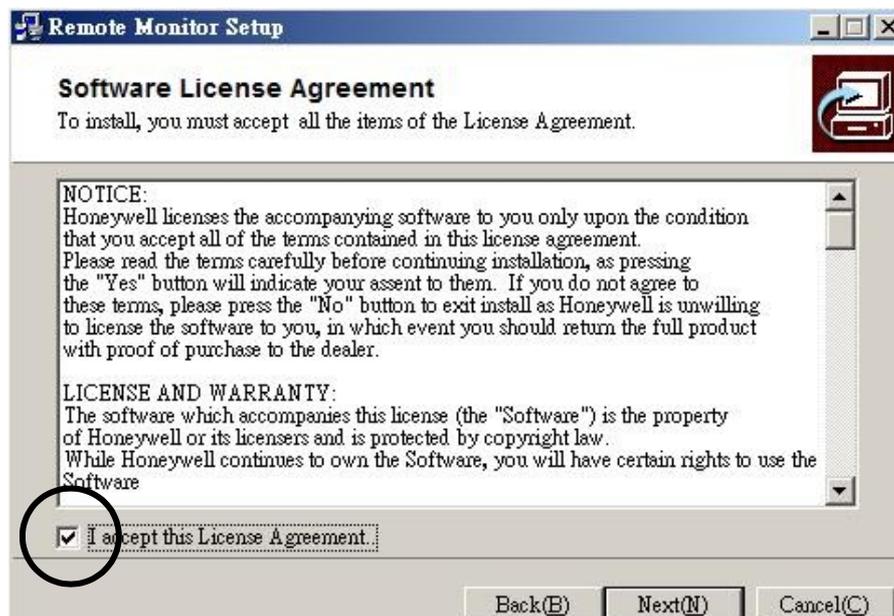

- 6 您可以指定安裝路徑。
假如要安裝至預設路徑,按下一步 <Next>

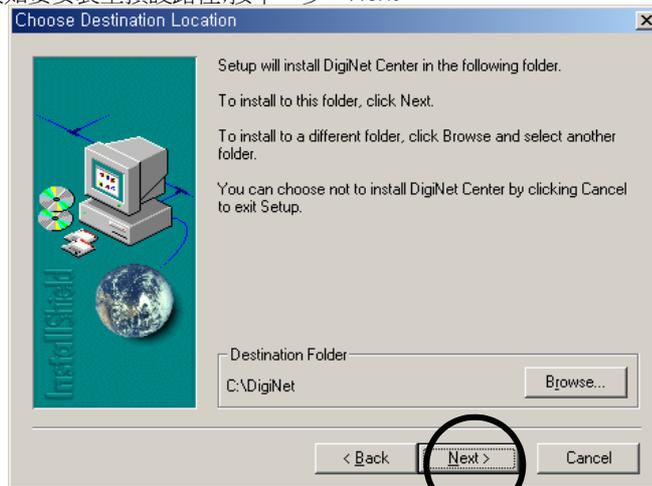


7

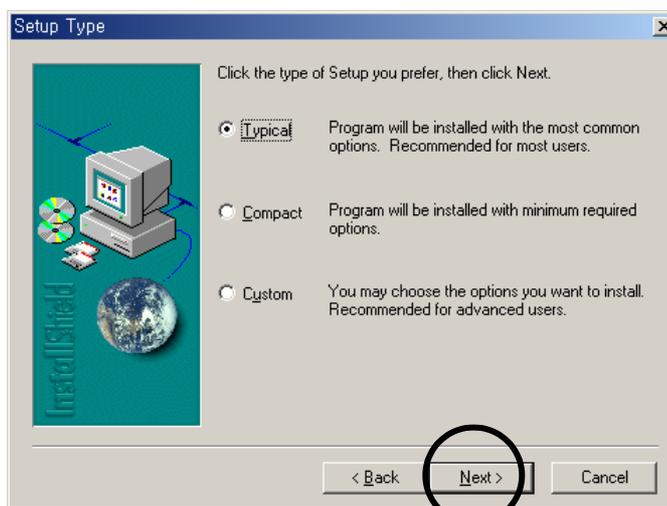


- 8 按下一步 <Next>



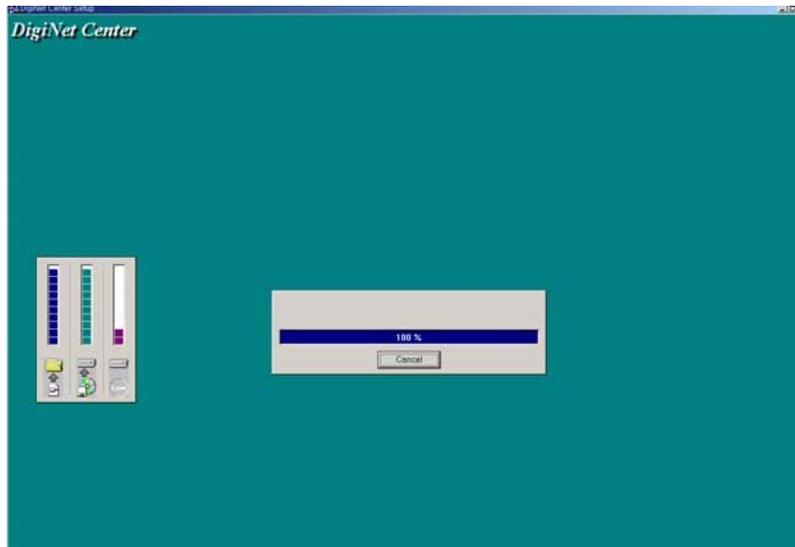

10 結束安裝 <Finish>

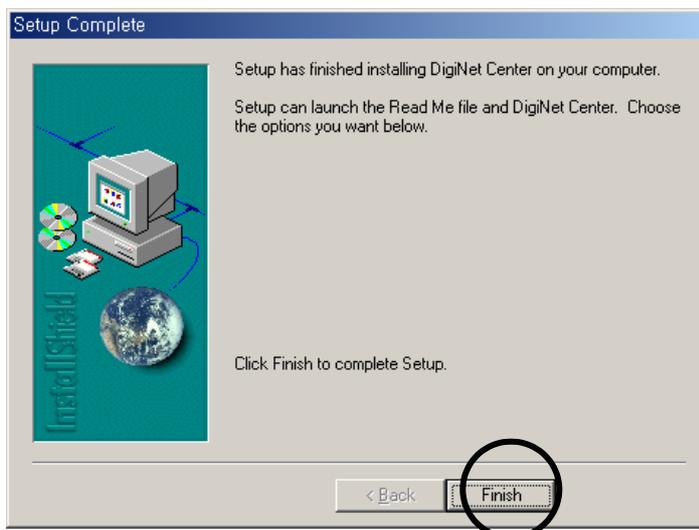

11 Remote Monitor 圖示將會自動建立在您的桌面, 雙擊桌面的圖示開啓程式



3. 啟動軟體



- 1 雙擊桌面上的Remote Monitor捷徑



- 2 程式啟動時會要求輸入密碼.
(假如未設定密碼直接按ok.)



4. 主畫面



- ① 現在時間
- ② [NOW] 呼叫遠端即時畫面
- ③ [Search] 切換至放影模式
- ④ [Setup] 系統設定
- ⑤ [Connect] 開始連線
- ⑥ [Disconnect] 中斷連線
- ⑦ [傳送/接收狀態]
- ⑧ [Quit] 離開程式

5.通訊設定




如何設定

1

[Setup]

設定系統參數(使用遠端連線不需改變設定)

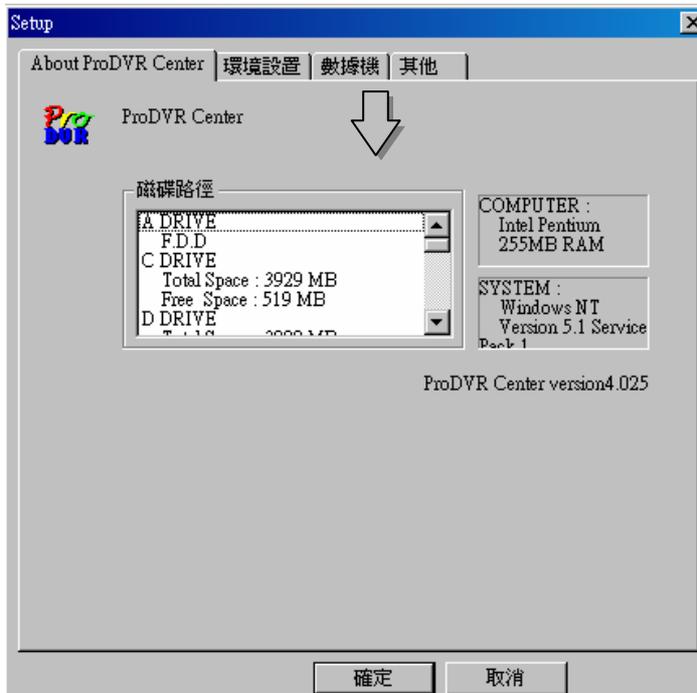

2

設定對話框將會在螢幕上.
按下確定鍵可回到主畫面

6. 如何連上DVR主機

- 1 [連結]
按下主畫面的




圖示



①

6.1 連上 DVR

- 1 按下連結後將出現以下對話框

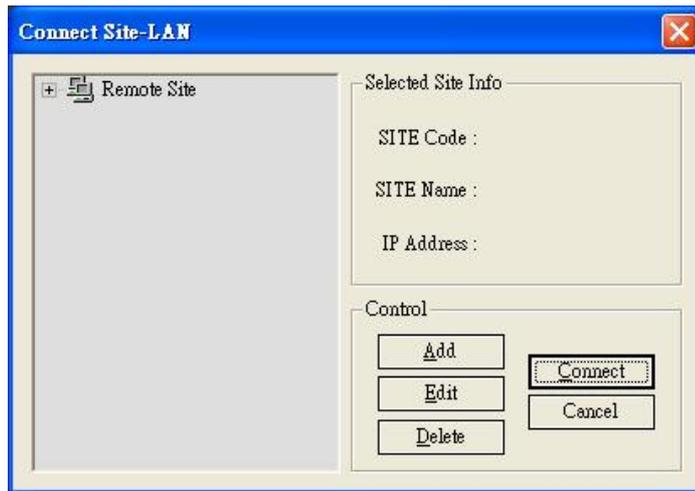

- 2 按ADD新增站台



[SITE 號碼]：您可以改變系統碼如：100-001,100-002,100-003...

[SITE NAME]：您可以自定義站台名稱DVR...

[IP]：輸入主機安裝IP

[password]：輸入連線密碼(預設是1234)

[confirm]：輸入同樣的密碼

7. 呼叫即時影像



如何設定

- 1 Camera(選擇您要監看的攝影機)



未安裝上的攝影機將不會顯示出來

- 2 [Now](即時影像)



按下這個按鈕呼叫影像



選擇的攝影機將會傳送到畫面上

切換至放影模式

如何設定



- 1 [Search](放影模式)
按下這個按鈕來切換至放影模式
(必須先停止即時畫面)




- 2 [DISPLAY] 要回到主畫面請按



進入放影模式後會看到如上圖的畫面。

8.1 搜尋日期、時間

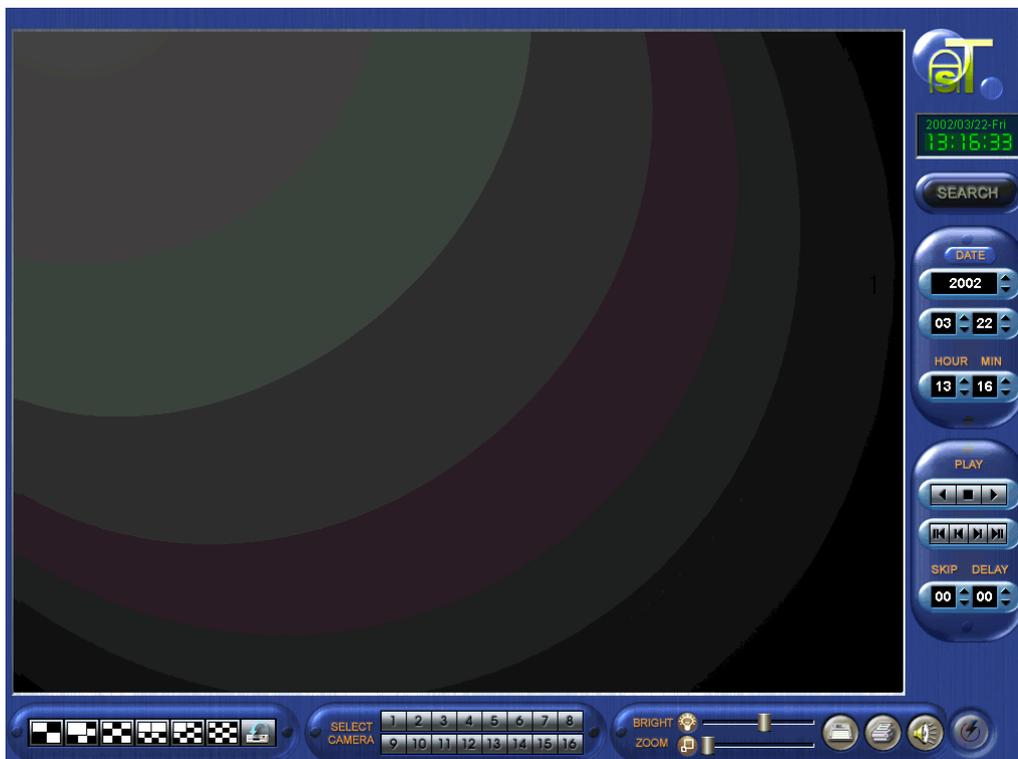

① [選擇您要搜尋的日期]

DATE 點選這個按鈕可顯示出主機目前有哪幾天錄下影像,年/月/日



② 利用上、下箭頭移動年

②

③ 利用上、下箭頭移動月、日

③

④


④ 利用上、下箭頭移動時、分



- ① [Camera]
點選您要調閱的攝影機編號



- ② [回放已選擇的畫面]
您可以利用Skip和Delay來調整撥放的速度。

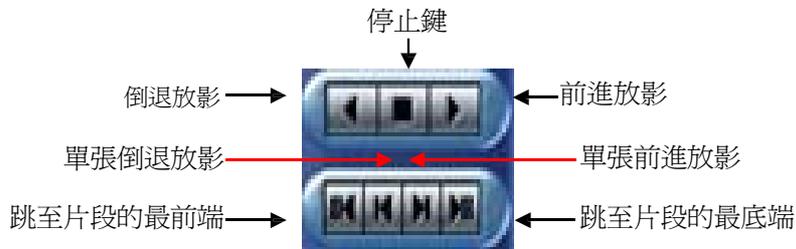

- ③ [SKIP] 您可以選擇跳頁張數
1張~30張

- ④ [DELAY] 選擇撥放速度